



# Honda Navigation System



こんなことが  
できます

操作モードの  
切り換えかた

基本操作

画面表示

自宅登録

マーク登録

目的地を探す

目的地に行く

ルート案内

自宅へ帰る

音声操作

オーディオ・  
サウンドコンテナ

**ナビガイド**

よく使う操作を説明しています。

# ボタンの名前とはたらき

このナビガイドで使用している主なボタンについて説明します。

※イラストは代表例を掲載しています。

## 【目的地】 ボタン

行きたい場所を探したり、目的地を設定するときに押します。

## 【現在地】 ボタン

ほかの画面から地図画面にするときや、地図をスクロールさせたあとに現在地に戻すときに押します。

## 【▲】 ボタン

パネルを開閉するときに押します。

## 【DISC】 ボタン

音楽CD、MD、MP3、サウンドコンテンツの音楽を聞くとときに押します。押すと各オーディオの画面が表示されます。

## 【AM/FM】 ボタン

ラジオを聞くとときに押します。ラジオ画面が表示されます。

## ボリュームツマミ

オーディオのボリュームを調節するときは回し、オーディオをON/OFFするときには押します。



## 【取消】 スイッチ

音声での操作中に、直前の操作を取り消すときに押します。  
(車種によってはハンドルに付いています)

## 【発話】 スイッチ

ナビゲーションシステムを音声で操作するときに押します。  
(車種によってはハンドルに付いています)

## 【▲縮尺▼】 ボタン

地図のスケールを変えるときに押します。

## 【▲TUNE▼】 ボタン

ラジオの周波数やテレビのチャンネルを変えたり、CDなどの曲を選んだりするときに使います。

## 【メニュー】 ボタン

ナビゲーションの機能設定やナビゲーションに関する情報を見るときに押します。

## 【TV/DVD】 ボタン

TVやDVDを見るとときに押します。

# こんなことができます

このナビゲーションシステムでお使いになれる主な機能をご紹介します。

簡単に操作できる簡単操作モード（**簡単**）と、いろいろな機能を使用できる標準操作モード（**標準**）があります。必要に応じて操作モードを切り換えてご使用ください。

ここで紹介している機能について詳しくは、ナビガイド（この本）、および別冊の本編または音声操作編をご覧ください。

ナ：ナビガイド    本：本編    音：音声操作編


## 好みで選べる操作モード

「簡単な操作でナビを使いたい！」

### ■操作モード切り換え

**簡単** **標準**

初めてでも簡単な「簡単操作モード」と、「標準操作モード」の切り換えができます。

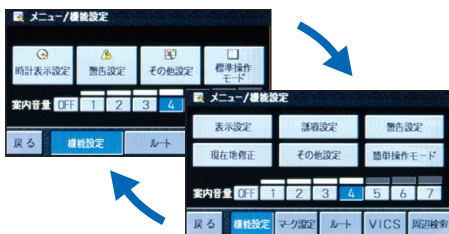

ナ P.10 本 P.27

「声で操作ができる！」

### ■音声操作

**簡単** **標準**

ナビゲーションを声で操作することができます。



ナ P.29 音 P.5

## 好みの地図や情報を表示

「ドライバーの視点の地図にしたい！」

### ■マップモード

**標準**

地図表示の種類（マップモード）をお好みで切り換えることができます。



本 P.42 音 P.13

## 「コンビニを地図に表示させておこう」

### ■ランドマーク表示

簡単 標準

建物やお店などのマークを目印として地図に表示できます。標準操作モードではお好みのランドマークのみを表示させることもできます。




ナ P.13 本 P.44 音 P.12

## 「街並みのようすもわかるよ！」

### ■3D マップ表示

標準

市街地図で3D マップにすると、高層ビルなどの建物もリアルに表示できます。

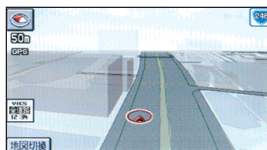


本 P.39、40 音 P.13

## 「この先でレストランがあるサービスエリアはどこ？」

### ■高速ガイド

簡単 標準

入口、出口や分岐はもちろん、パーキングエリアやサービスエリアの情報も入手できます。

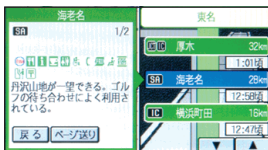

ナ P.26 本 P.42 音 P.13

こんなことができます

## 探しやすい方法を選んで目的地検索

### 「カー用品の店に行きたいな」

#### ■施設検索

簡単 標準

施設のジャンル、名前のどちらでも検索できます。



📌 P.20、21 📖 P.65、66 🎧 P.16

### 「行き先の住所はわかるんだけど」

#### ■住所検索

簡単 標準

住所を入力して検索できます。



📌 P.18 📖 P.64 🎧 P.18

### 「電話番号で調べたい」

#### ■電話番号検索

簡単 標準

電話番号を入力して検索できます。



📌 P.19 📖 P.59 🎧 P.18

### 「このあたりにコンビニはないかな？」

#### ■周辺検索

簡単 標準

自車位置のほか、動かした地図の地点周辺や、目的地周辺の施設も検索できます。



📖 P.63、67、73 🎧 P.16

### 「帰宅のルートを知りたい」

#### ■登録地

簡単 標準

自宅や、よく行く場所を登録しておく、簡単にルート計算ができます。



📌 P.14、28 📖 P.50、60 🎧 P.14

### 「以前行った場所にもう一度行きたい」

#### ■目的地履歴

標準

目的地、経由地にセットした地点は100か所まで履歴リストに残り、再度目的地に設定できます。




📖 P.70

## 「〇〇駅に行きたい」

### ■路線別検索

標準

JR、私鉄、地下鉄の駅や高速道路のインターチェンジ、サービスエリアなどを探索することができます。

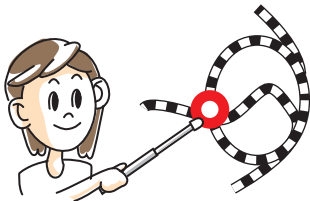

本 P.71

## 「この先にガソリンスタンドはあるかな？」

### ■ルート沿い検索

標準

ガソリンスタンドやコンビニなど、ルート沿いにある施設を探することができます。



本 P.97音 P.16

こんなことができます


## 最適なルートを探すルート計算

## 「どんな行きかたがあるのかな・・・？」

### ■5ルート検索

簡単 標準

ルート計算では、最大5つのルートが探索され、お好みのルートを選べます。

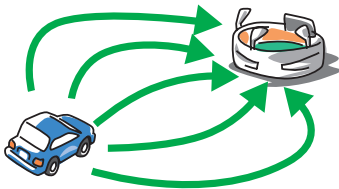


ナ P.24本 P.79

## 「渋滞を避けて走りたい！」

### ■VICSによる交通情報

簡単 標準

VICS 情報により、渋滞状況を考慮したルート計算をしたり、標準操作モードでは駐車場の空きも確認できます。

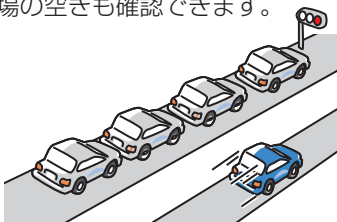

本 P.105、110

## 便利な機能がいろいろ ルート案内

### 「走る前にルートを確認したい！」

#### ■ルート確認

標準

地図でたどって確認したり、通る道路や交差点名、有料道路の料金もわかります。



ナ P.25 本 P.91

### 「声での案内もしてくれる」

#### ■案内表示、音声案内

簡単

標準

画面での案内とともに、音声でも道案内します。



およそ〇〇m先右方向です


本 P.86

### 「ルートから離れてしまった！」

#### ■オートリルート

簡単 標準

案内中にルートから外れても、元に戻るルートを自動的に計算し、設定し直します。

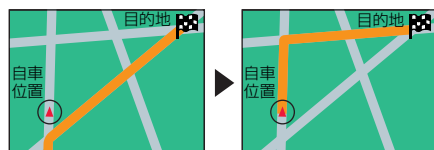


ナ P.27 本 P.88

### 「前方が事故で渋滞している！」

#### ■迂回操作

標準

ルート上を走行中、前方のルートを一定の距離で迂回して、ルートを設定し直すことができます。

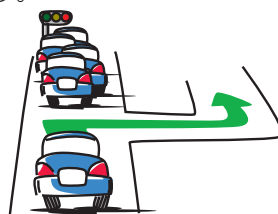

本 P.93 音 P.20

## さまざまな通信／情報ツール

「目的地の近くは渋滞していないかな・・・」

### ■インターナビ VICS

標準

目的地などの離れた場所や、特定の場所の VICS 情報をインターナビから取得できます。



本 P.112 音 P.22

「メールの返事はきてるかな？」

### ■Eメール

標準

Eメールを送受信できます。



本 P.152 音 P.22

「電話機を持たずに通話ができる！」

### ■ハンズフリー通話

簡単

標準

携帯電話を接続すると、ハンズフリー電話の機能を使うことができます。



本 P.169

こんなことができます



## 映像も音楽も楽しめるオーディオ

### 「DVD も再生できる！」

#### ■ DVD プレーヤー搭載

簡単 標準

DVD、音楽 CD、MP3 を再生することができます。




本 P.221

### 「たくさんある CD アルバムをハードディスクに保存！」

#### ■ サウンドコンテナ

簡単 標準

CD を再生しながらナビのハードディスクに録音できます。最大999のアルバムを登録できます。

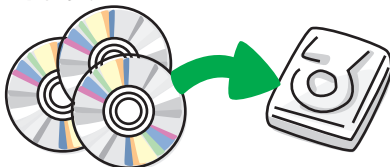

ナ P.37 本 P.231

## 便利な機能

### 「来週の予定は・・・？」

#### ■カレンダー機能

簡単 標準

予定などを登録してスケジュール帳として使ったり、予定を通知させることができます。

日	月	火	水	木	金	土
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
戻る	過去	イベント	今日	新着作成		

本 P.182

### 「忘れないようメモしておこう」

#### ■音声メモ

簡単 標準

音声を録音してメモ代わりに使うことができます。



本 P.186

こんなことができます

### 「壁紙を好みの写真に変えたい」

#### ■壁紙変更

標準

ナビゲーション起動時の画面をお好みの画像に設定できます。



本 P.131

# 操作モードの切り換えかた 簡単 標準

本ナビゲーションシステムには、全機能进行操作できる「標準操作モード」と、よく使う機能だけをわかりやすく表示した「簡単操作モード」があります。

お好みの操作モードを選んでお使いください。

## ◆簡単操作モードに切り換える◆

### 1 [メニュー] ボタンを押す




### 2 [機能設定] にタッチする

すでに[機能設定]が選ばれているときは手順3に進みます。



### 3 [簡単操作モード] にタッチする

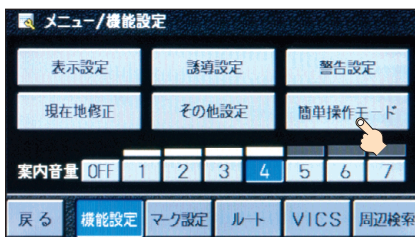

### 4 [簡単操作にする] にタッチする

簡単操作モードに切り換わります。



## お知らせ

- ナビガイドの画面は簡単操作モードで説明しています。なお、一部の機能は標準操作モードで説明しています。
- 車種によっては地図色と操作パネル色の設定が、この本に記載している画像と異なる場合があります。

## ◆標準操作モードに切り換える◆

### 1 [メニュー] ボタンを押す



### 2 [機能設定] にタッチする

すでに[機能設定]が選ばれているときは手順3に進みます。




### 3 [標準操作モード] にタッチする



### 4 [標準操作にする] にタッチする

標準操作モードに切り換わります。

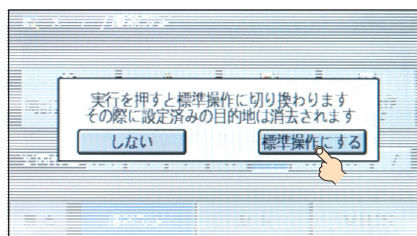

操作モードの切り換えかた

# 基本操作

簡単  
標準

ここではナビゲーションシステムの基本操作を説明しています。

## ◆地図の動かし方◆

### 1 地図画面で、見たい方向や位置にタッチする

タッチした部分が画面の中心になるように地図がスクロールします。

ジョイスティックを上下左右斜めに動かしても地図がスクロールします。



## ◆地図の縮小、拡大◆

### 1 [▲縮尺▼] ボタンを押す



スケールバーが表示されます。

[▲縮尺]：広い範囲の地図になります

[縮尺▼]：詳しい地図になります



## ◆地図を動かしたときやメニュー画面から現在地を表示させる◆

### 1 [現在地] ボタンを押す



自転車の現在地周辺の地図を表示します。



## ◆地図の向きを変える◆

### 1 方位表示マーク にタッチする



#### 簡単

タッチするたびに「北を上」→「前方を上」→「北を上」…と地図の向きが変わります。

#### 標準

タッチするたびに「北を上」→「前方を上」→「3Dマップ」→「北を上」…と地図の向きが変わります。

## ◆地図の表示方法を切り換える◆



標準操作モードでは、地図を2画面にしたり、3Dのドライビングマップにしたりすることができます。

→本編「マップモードを切り換える」P42

## ◆ランドマークを表示する◆



地図上に、ランドマーク（施設や店などの目印）を表示できます。

→本編「ランドマークを表示、非表示する」P44

# 自宅登録

簡単  
標準

ここでは自宅の登録方法を説明しています。

## ◆自宅を登録する◆


### 1 [目的地] ボタンを押す




### 2 [よく行く地点から探す] にタッチする

標準

[よく行く地点] にタッチする

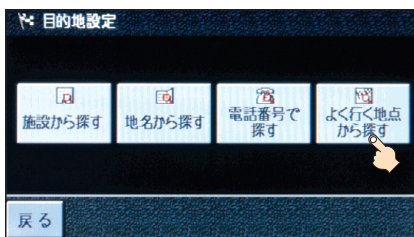

### 3 [自宅] の [登録] にタッチする

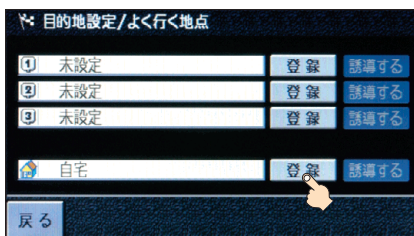


### 4 地図をスクロールさせて自宅の場所を探す

標準

自宅の場所を探す


探す方法を選んで自宅の場所を探します。

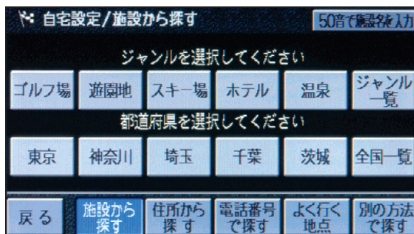



## 5 カーソルを自宅の位置に合わせ、 [自宅セット] にタッチする


自宅が登録され、よく行く地点のリスト画面に戻ります。

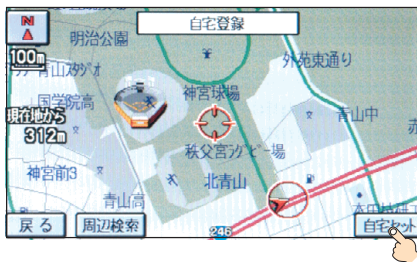

## ◆よく行く地点を登録する◆

よく行く地点を登録しておけば、地点を素早く呼び出して目的地に設定できます。自宅のほか、3か所まで登録できます。

→本編「自宅などよく行く地点を登録、編集する」P50

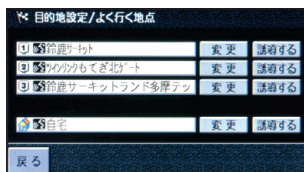



## ◆お気に入りの場所にマークを付けて登録する◆

### 1 [メニュー] ボタンを押す




### 2 [マーク設定] にタッチする

すでに[マーク設定] が選ばれているときは手順3に進みます。




### 3 [検索してマークセット] にタッチする

検索方法を選ぶ画面が表示されます。

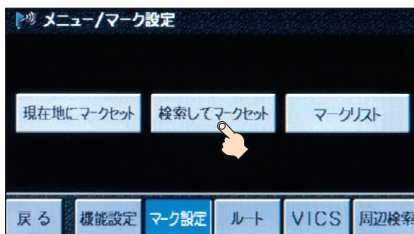

### 4 場所を探す

検索方法を選んで場所を探します。

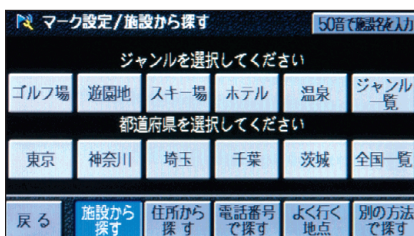

### 5 [マークセット] にタッチする

選んだ場所にマークが付き、マークリストに登録されます。



## ◆マーク情報を編集する◆




マークを付けて登録した場所の名称、読み、電話番号、マーク、接近音声などを編集できます。読みを登録すると、音声で操作することもできます。

→本編「マークを登録、編集する」P54

→音声操作編「マークリスト／目的地履歴リストから探す」P14

## ◆マークを消去する◆

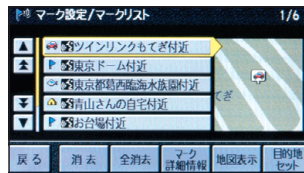

マークを付けて登録した場所が不要になったときは消去できます。

→本編「マークを登録、編集する」P54

# 目的地を探す

簡単  
標準

ここでは目的地を探す方法について説明しています。

## ◆住所で場所を探す◆

### 1 [目的地] ボタンを押す




### 2 [地名から探す] にタッチする


50音地名の画面が表示されたときは[住所検索]にタッチします。

標準


### [住所から探す] にタッチする

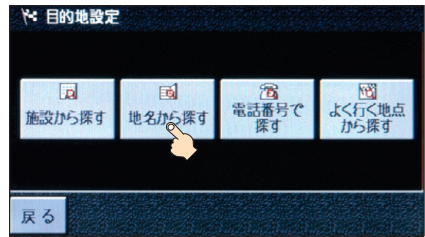


### 3 地方、都道府県名にタッチする

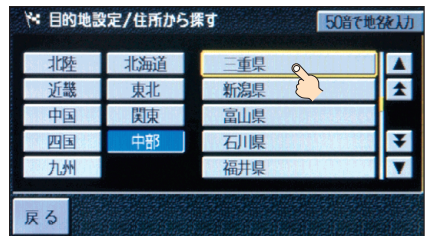

### 4 市区町村を選んでタッチする

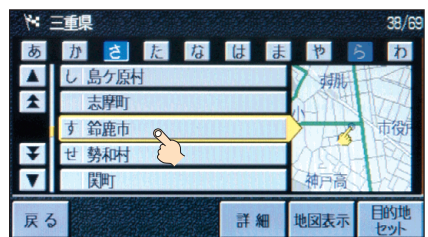

### 5 地名を選んでタッチする

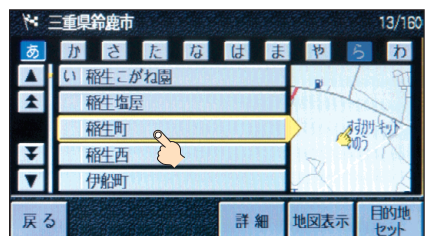

## 6 丁目、番地、号を選んでタッチする

選んだ住所周辺の地図が表示されます。




## ◆電話番号で場所を探す◆

### 1 「目的地」ボタンを押す



### 2 「電話番号で探す」にタッチする

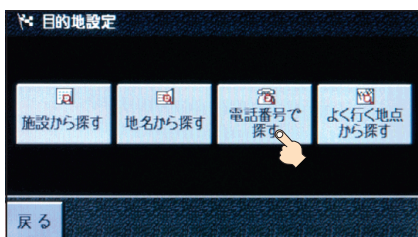

### 3 電話番号を入力する



### 4 「地図表示」にタッチする

入力した電話番号の施設を中心とした地図が表示されます。




目的地を探す

## ◆施設の名前を入力して場所を探す◆

### 1 [目的地] ボタンを押す




### 2 [施設から探す] にタッチする

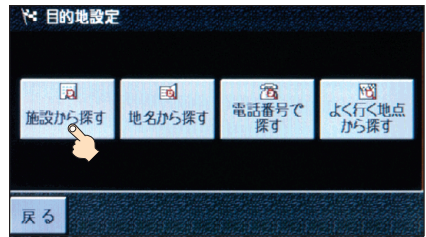

### 3 [50音で施設名を入力] にタッチする

**簡単**

すでに文字入力画面が表示されているときは手順4に進みます。

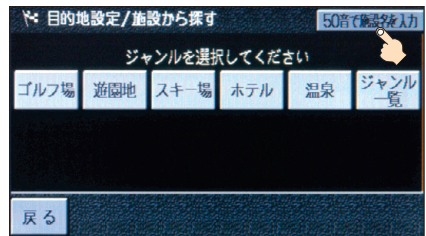

### 4 探したい場所の名称をひらがなで入力する




### 5 [検索開始] にタッチする





## 6 探している施設を選んでタッチする

選んだ施設を中心とした地図が表示されます。

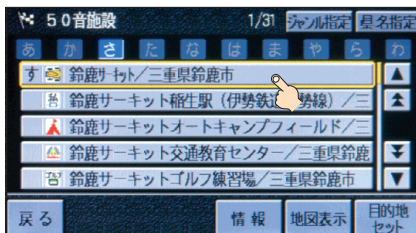

## ◆ジャンルから施設を選んで場所を探す◆


### 1 「目的地」 ボタンを押す




### 2 「施設から探す」 にタッチする

簡単


文字入力画面が表示された場合は「ジャンル検索」にタッチします。

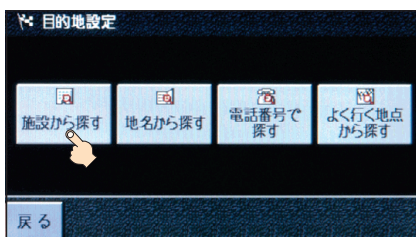

### 3 探している施設のジャンルを選んでタッチする

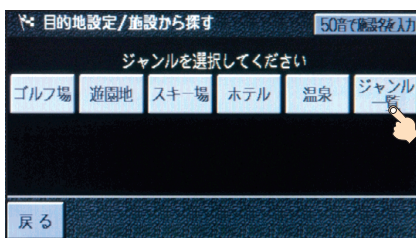


### 4 施設がある都道府県名を選んでタッチする

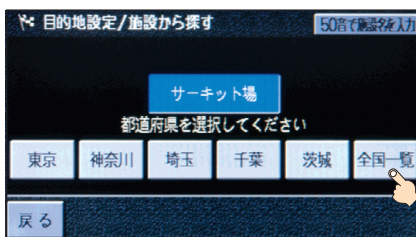


目的地を探す

## 5 探している施設を選んでタッチする

選んだ施設を中心とした地図が表示されます。

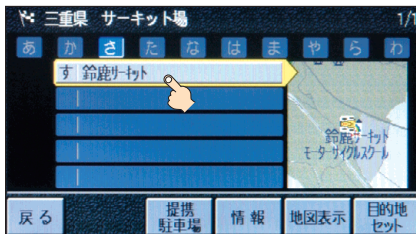

### ◆いろいろな検索方法◆

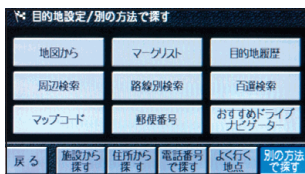

場所の検索方法としては、このほかに地図をスクロールして探す方法や、標準操作モードでは、マップコード、郵便番号による検索などがあります。

→本編「場所を探す」P58

### ◆ルート周辺の施設検索◆



ルート案内中、標準操作モードではルート沿いにあるコンビニやガソリンスタンドなどの施設を検索できます。

→本編「ルート沿いにある施設を探す」P97

# 目的地に行く

簡単  
標準

ここでは基本的なルート計算と、ルートの確認や変更について説明しています。

## ◆ルートを計算させる◆

### 1 目的地を探す

### 2 【目的地セット】にタッチする

ルートが計算され、推奨のルートが表示されます。(ルート案内開始画面)



### 3 ルート案内開始画面で【案内開始】にタッチする

ルート案内が始まります。



### 4 案内に従って出発する

目的地を探す／目的地に行く



## ◆他のルート进行計算させる◆

### 1 ルート案内開始画面が表示されたときに、[5 ルート] にタッチする

5つの条件で計算されたルートがリストで表示されます。



### 2 設定したいルートを選んでタッチする

リストでタッチしたルートが左側の地図で最前面に表示されます。



### 3 [決定] にタッチする

ルートが変更され、ルート案内開始画面に戻ります。



## ◆高速道路の入口／出口のIC（インターチェンジ）を変更する◆

標準操作モードでは、ルート上の最初と最後のICを指定できます。

→本編「入口、出口IC(インターチェンジ)を指定する」P96



## ◆標準操作モードではルート情報を確認することができます◆

- 1 ルート案内開始画面が表示されたときに、[ルート情報]にタッチする

ルート情報が表示されます。




- 2 [▲] または [▼] にタッチする

[▲]：目的地の方向にスクロールします

[▼]：現在地の方向にスクロールします



## ◆経由地を設定する◆

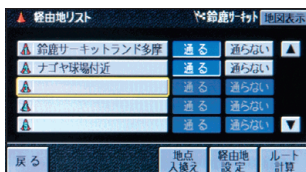

標準操作モードでは、目的地までの間に立ち寄る「経由地」を設定できます。

→本編「経由地を設定する」P80

## ◆ルートの変更条件を変える◆



標準操作モードでは、経由地を設定したときのルートの計算条件を区間ごとに変更できます。

→本編「ルートの変更条件を変える」P82

# ルート案内

簡単  
標準

ここでは行程ガイド（高速ガイド）の見かたやルート案内中のオートリルートについて説明しています。

## ◆ルート上の交差点名や高速道路での施設情報を表示させる◆

簡単操作モードでは、ルートを走行すると自動的に行程ガイドが表示されます。

標準操作モードでは、次のように操作します。

### 1 地図画面で「地図切換」にタッチする



### 2 「画面切換」にタッチする

すでに「画面切換」が選ばれているときは手順3に進みます。



### 3 「行程ガイド」にタッチする

ルートを走行すると、右画面に現在地から前方のルート情報が表示されます。



## ・行程ガイド（高速ガイド）を見るとき

### 1 【▲】または【▼】にタッチする

一般道路上では、ルート前方の交差点の名称、交差点までの距離が表示されます。

高速道路上では高速ガイドが表示され、インターチェンジやサービスエリアの施設名称、施設までの距離が表示されます。




## ・高速ガイドで施設情報を見るとき

### 1 表示された施設にタッチする

施設情報が左画面に表示されます。


→本編「SA やPA での情報」P89

- 走行中は施設情報を見ることはできません。

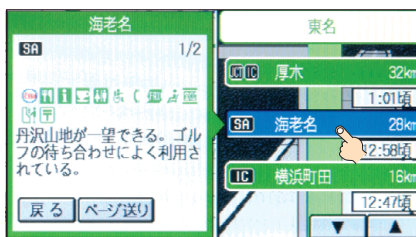

## ◆ルートから外れた場合（オートリルート）◆

案内中のルートから外れると、目的地までのルートを再計算します。

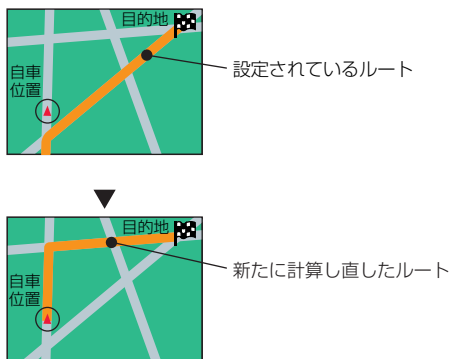

- 自車マークがルートから外れた場合は、そのまましばらく走行しているとオートリルートが働きます。

# 自宅へ帰る

簡単  
標準

ここでは自宅登録されている場合に自宅へのルート案内を開始する方法を説明しています。

## 1 [目的地] ボタンを押す




## 2 [よく行く地点から探す] にタッチする

標準


### [よく行く地点] にタッチする

すでによく行く地点のリスト画面が表示されているときは手順3に進みます。

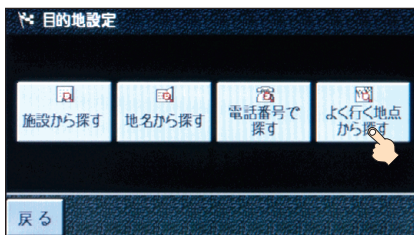

## 3 [自宅] の [誘導する] にタッチする

自宅までのルート計算が自動的に開始されます。

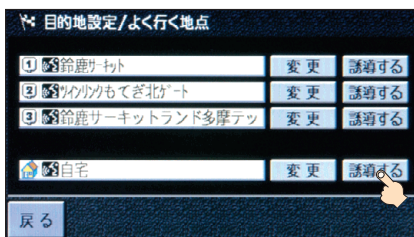

## 4 [案内開始] にタッチする

自宅までのルート案内が始まります。



## 5 案内に従って出発する




# 音声操作

簡単  
標準

ここでは近くのガソリンスタンドへのルート案内を開始する場合を例に音声操作の手順を説明しています。

## 1 [発話] スイッチを押す

発話スイッチ

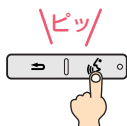

※ハンドルスイッチ  
装備車

“ピッ”と発信音が生じて、**3**が**3A**に変わり、音声コマンドを認識できる状態になります。



## 2 「近くのガソリンスタンド」と話す

音声コマンドが認識されると、画面表示と音声での案内があり、検索結果が表示されます。

## 3 [発話] スイッチを押して、「次」または「前」と話し、行きたいガソリンスタンドを選ぶ

検索結果が複数でないときは手順4に進みます。



## 4 [発話] スイッチを押して、「ここに行く」と話す

現在地から選んだガソリンスタンドまでのルートが自動で計算されます。



## 5 案内に従って出発する

自宅へ帰る／音声操作

## ◆基本操作◆

オーディオの各ボタンを押すと、ナビゲーション画面からオーディオ画面に切り換わります。

オーディオを使用中に〔現在地〕ボタンを押すと、オーディオの音声はそのまま、ナビゲーション画面に切り換わります。

### ・音楽 CD、MP3、MD、サウンドコンテナに切り換える

#### 1 [DISC] ボタンを押す



押すたびに音楽 CD (MP3) → MD → サウンドコンテナの順に画面が切り換わります。



### ・ラジオに切り換える

#### 1 [AM/FM] ボタンを押す



押すたびに FM1 → FM2 → AM の順に画面が切り換わります。



### ・オーディオを終了する

#### 1 ボリュームツマミを押す



押すたびにオーディオの電源の ON、OFF が切り換わります。

## ◆ラジオを聞く◆

・手動で選局して聞く／選んだ放送局をプリセットスイッチに記憶させる

- 1 [AM/FM] ボタンを押して AM/ FM1/FM2 のいずれかの画面を表示させる



- 2 [▲TUNE ▼] ボタンを押して選局する




短く押すと、AM なら 9KHz、FM なら 0.1MHz ずつ周波数が変わります。長く押すと早く変わります。

[▲TUNE]：高い周波数になります

[TUNE ▼]：低い周波数になります

- 3 ラジオ画面のプリセットスイッチ (1～6) に約 2 秒間タッチする

選んだ放送局がプリセットスイッチに記憶されます。

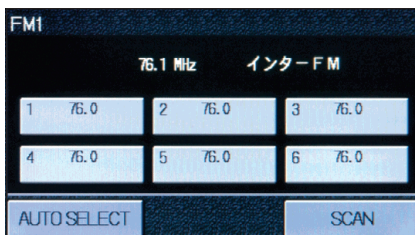



・記憶された放送局を聞く

- 1 [AM/FM] ボタンを押して AM/FM1/FM2 のいずれかの画面を表示させる



- 2 聞きたい放送局が記憶されたプリセットスイッチにタッチする




## ◆音楽 CD を聞く◆

はじめてCDを聞くときは、再生したCDが自動的にハードディスクのサウンドコンテナに録音される「自動録音」モードになっています。自動録音したくないときは、設定を変更してください。

→本編「CD 録音モードを設定する」P236

### 1 ディスクを挿入する

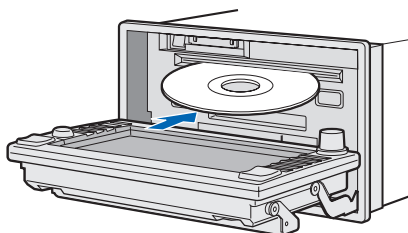

自動的に再生が始まります。

再生を止めるときはボリュームツマミを押します。

もう一度再生を始めるときは [DISC] ボタンを押します。

## ・曲を選んで聞く

### 1 [▲ TUNE ▼] ボタンを押して選曲する



[▲ TUNE] : 次の曲を再生します


[TUNE ▼] : 再生中の曲の頭出しや、前の曲の再生をします

[▲ TUNE ▼] ボタンを長押しすると、早送りや早戻しができます。



## ◆ MD を聞く ◆

### 1 MD を挿入する

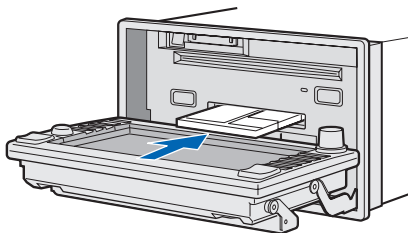

自動的に再生が始まります。  
再生を止めるときはボリュームツマミを押します。  
もう一度再生を始めるときは [DISC] ボタンを押します。

## ・ MD 画面でグループを選んで聞く

### 1 [GROUP ON] にタッチする



### 2 [GROUP] の [-] または [+] にタッチする

[+] : 次のグループに進みます  
[-] : 前のグループに戻ります  
グループの最初の曲から再生が始まります。



・ ボタン操作で曲を選んで聞く

1

【▲ TUNE ▼】 ボタンを押して選曲する



【▲ TUNE】：次の曲を再生します


【TUNE ▼】：再生中の曲の頭出しや、前の曲の再生をします

【▲ TUNE ▼】 ボタンを長押しすると、早送りや早戻しができます。

## ◆ MP3 ディスクを聞く ◆

CD-R/RW に書き込まれた MP3 形式のファイルを再生できます。

### 1 MP3 ディスクを挿入する

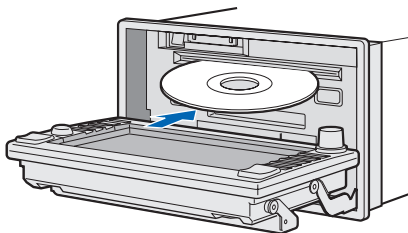

自動的に再生が始まります。

再生を止めるときはボリュームツマミを押します。

もう一度再生を始めるときは [DISC] ボタンを押します。


### ・ CD 画面でフォルダを選んで聞く

#### 1 [FOLDER] の [-] または [+] にタッチする

[+] : 次のフォルダに進みます

[-] : 前のフォルダに戻ります

フォルダの最初の曲から再生が始まります。

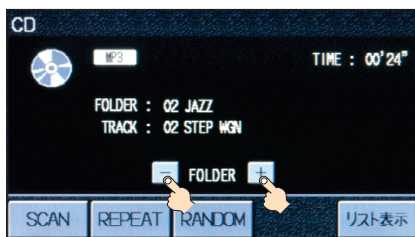

### ・ ボタン操作で曲を選んで聞く


#### 1 [▲ TUNE ▼] ボタンを押して選曲する



[▲ TUNE] : 次の曲を再生します

[TUNE ▼] : 再生中の曲の頭出しや、前の曲の再生をします

[▲ TUNE ▼] ボタンを長押しすると、早送りや早戻しができます。

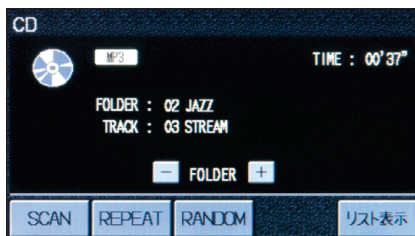

## ◆サウンドコンテナを聞く◆

サウンドコンテナは、あらかじめ本ナビゲーションシステムのハードディスクに、音楽CDから曲を録音してから使います。

→本編「サウンドコンテナに録音する」P236

### 1 [DISC] ボタンを押してサウンドコンテナ画面を表示させる



自動的に再生が始まります。

再生を止めるときはボリュームツマミを押します。

もう一度再生を始めるときは [DISC] ボタンを押します。


## ・サウンドコンテナ画面でアルバムを選んで聞く

### 1 [ALBUM] の [－] または [＋] にタッチする

[+]：次のアルバムに進みます

[-]：前のアルバムに戻ります

アルバムの最初の曲から再生が始まります。

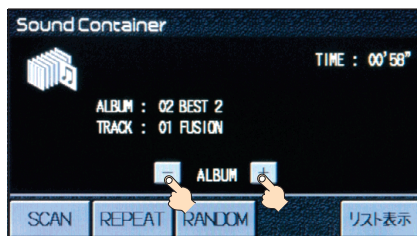

## ・ボタン操作で曲を選んで聞く


### 1 [▲ TUNE ▼] ボタンを押して選曲する



[▲ TUNE]：次の曲を再生します

[TUNE ▼]：再生中の曲の頭出しや、前の曲の再生をします

[▲ TUNE ▼] ボタンを長押しすると、早送りや早戻しができます。

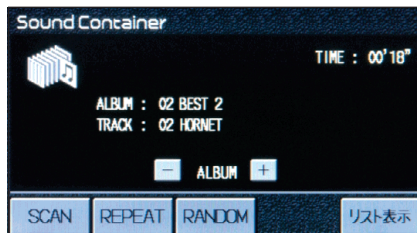

## ◆サウンドコンテナとは？ FAQ ◆

### Q1 サウンドコンテナで何ができるの？

サウンドコンテナとは、音楽CDをナビのハードディスクに音楽データとして保存するもので、たくさんのCDが録音でき、CDを持ち歩かなくても車のなかで聞くことができます。

### Q2 いつサウンドコンテナに録音しているの？

CDをはじめて再生すると、再生している曲が自動でサウンドコンテナに録音されます。すでに録音されたCDを再生したときは、サウンドコンテナには録音されません。なお、手動で録音するように設定することもできます。

### Q3 録音中にCDを取り出したり、キーを抜くとどうなるの？

再生が終わっている曲は録音されていますが、再生途中の曲は録音されません。あとで同じCDを再生したときに、録音されていない曲だけがサウンドコンテナに録音されます。

### Q4 音楽CD以外からは録音できないの？

サウンドコンテナへ録音できるのは音楽CDのみです。MP3などの音楽データをサウンドコンテナに録音することは、著作権法上できません。なお、著作権の保護を目的として製作されたコピーコントロールCDなどについては、再生および録音などの動作保証はしておりません。

### Q5 サウンドコンテナに録音した音楽データは、取り出せるの？

サウンドコンテナに録音した音楽データを取り出すことは、著作権法上できません。また、ハードディスクの故障や修理の際には、サウンドコンテナの音楽データを復元できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 著作権について


- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- お車を譲られるときは、著作権保護のためサウンドコンテナ内の曲を消去してください。

# メニュー一覧


主なメニューの一覧です。表示させたときの状態によって、選択できるメニューは異なります。

## ◆簡単操作モード◆

簡単

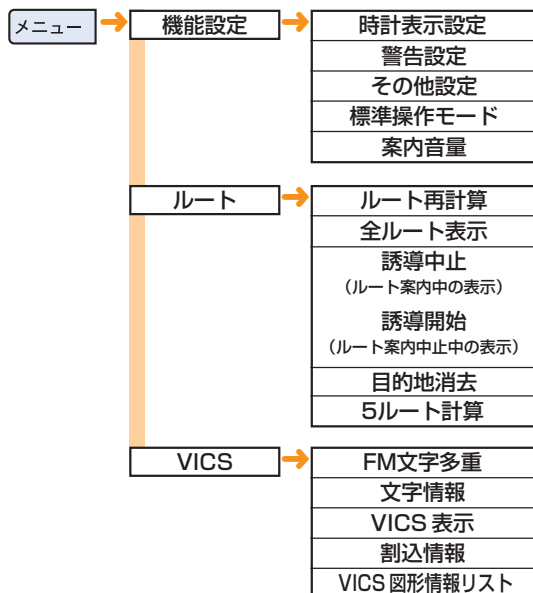





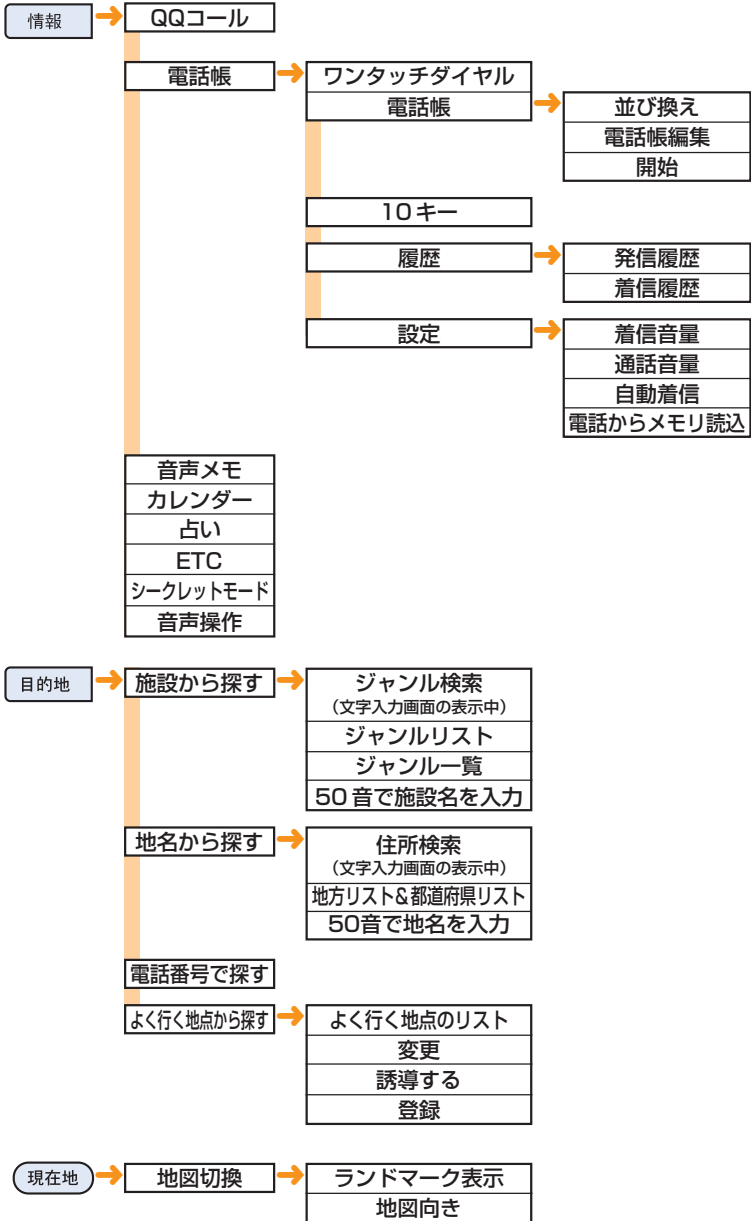


# ◆標準操作モード◆

標準

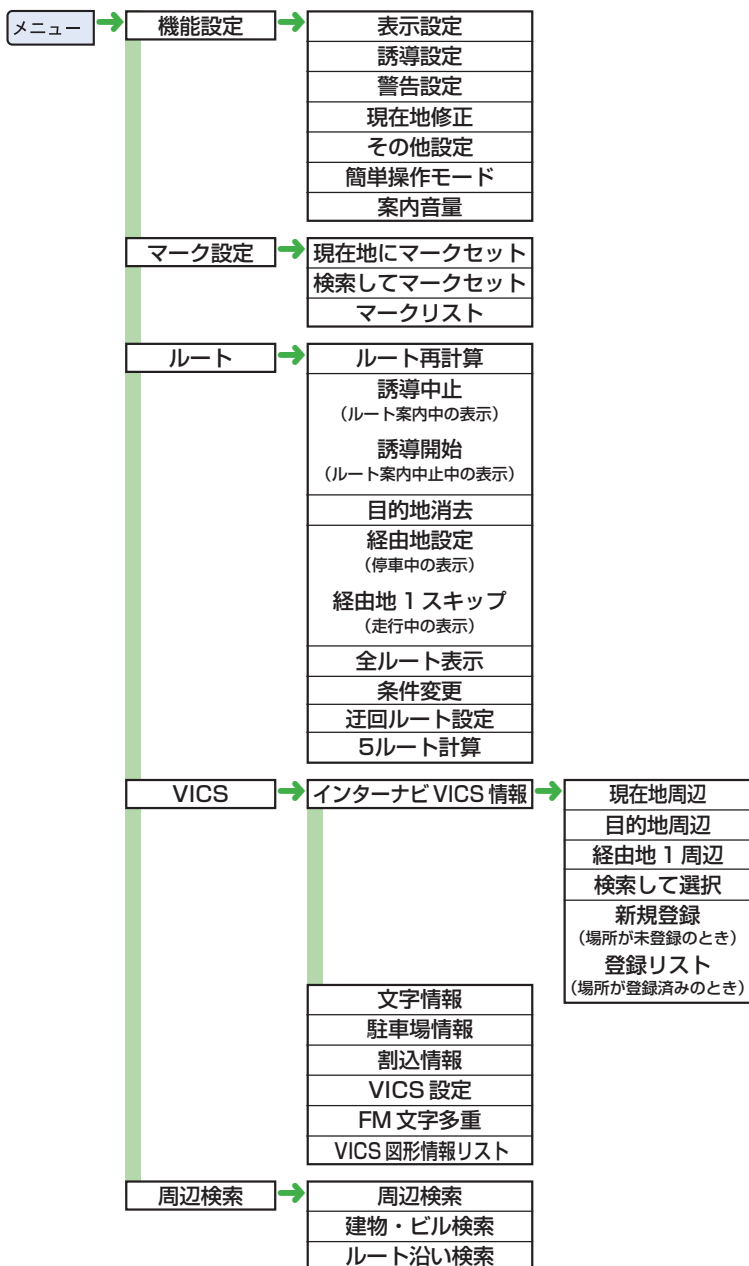

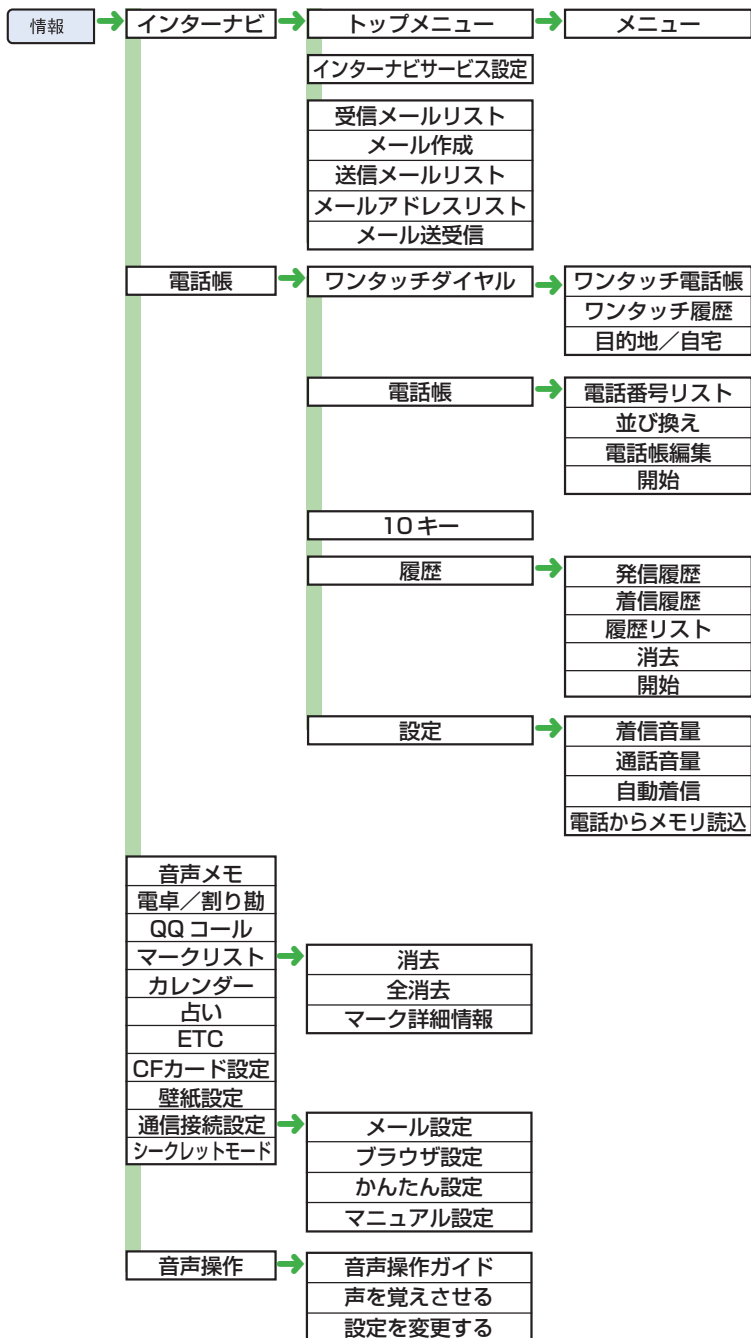

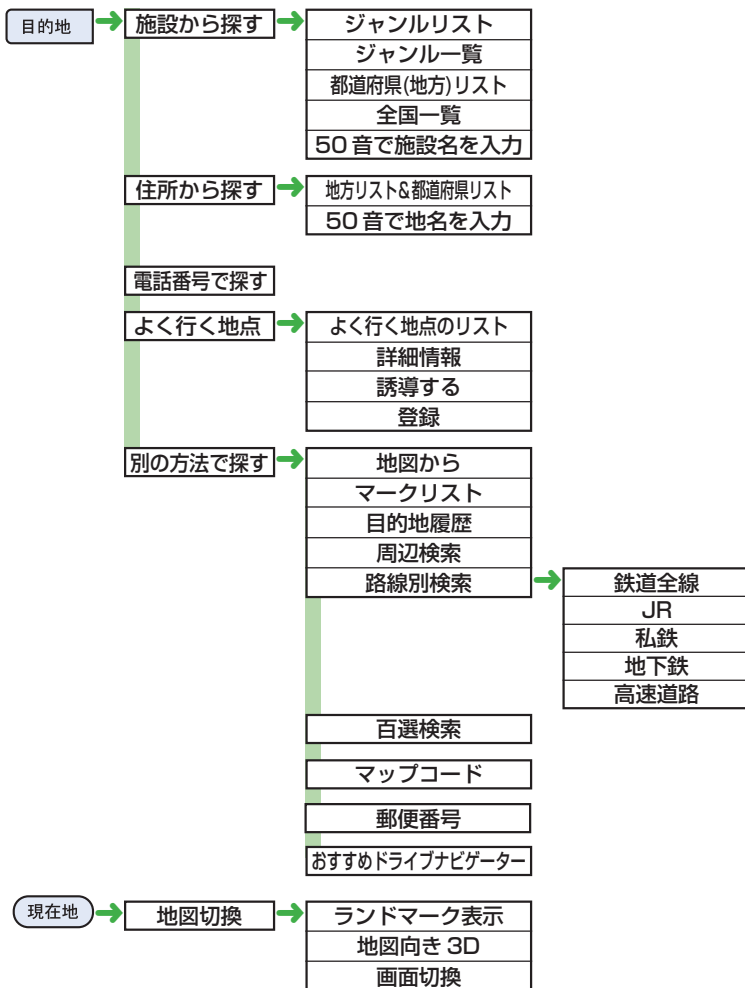





別冊のHondaナビゲーションシステム取扱説明書  
「本編、音声操作編」と合わせてお読みください。